

Θερμοστάτης WiFi

Διαχειριστείτε από το κινητό την θέρμανση του σπιτιού σας με τον έξυπνο θερμοστάτη της **somfy**.



Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Τι είναι ο ασύρματος θερμοστάτης;



Η εφαρμογή Θερμοστάτης διατίθεται σε iOS και Android




Ο ασύρματος θερμοστάτης σας επιτρέπει να ελέγχετε από απόσταση το κεντρικό σύστημα θέρμανσης που διαθέτετε. Με τη βοήθεια του ασύρματου θερμοστάτη και της πρόσβασης στο Internet μπορείτε να ρυθμίζετε και να αλλάζετε τη θερμοκρασία, να καθορίσετε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα θέρμανσης και να παρακολουθείτε την εκτιμώμενη κατανάλωση του συστήματος θέρμανσης.



Ο ασύρματος θερμοστάτης της Somfy σας παρέχει τη δυνατότητα να

- Δημιουργήσετε ένα εξατομικευμένο εβδομαδιαίο ημερολόγιο με βάση μια εκτίμηση
- Ελέγχετε και να αλλάζετε τη θερμοκρασία του σπιτιού σας από απόσταση

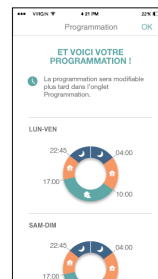


Ο ασύρματος θερμοστάτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για*:

- Λέβητες
 - Αερίου
 - Ηλεκτρικού ρεύματος
 - Πετρελαίου
- Αντλίες θερμότητας

* Ελέγξτε στον ιστότοπο somfy.gr αν το σύστημα θέρμανσης που διαθέτετε είναι συμβατό

- Αλλάζετε τη λειτουργία θέρμανσης από απόσταση, επιλέγοντας κάποια από τις 4 διαθέσιμες λειτουργίες θέρμανσης:

- Λειτουργία «Εκτός σπιτιού»
- Λειτουργία «Εντός σπιτιού»
- Λειτουργία «Υπνος»
- Λειτουργία «Εντοπισμός γεωγραφικής θέσης»

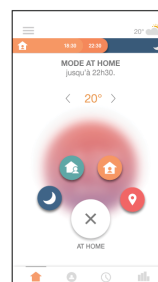

- Παρακολουθείτε και να ελέγχετε την εκτίμηση κατανάλωσης για θέρμανση.



- Λαμβάνετε εξατομικευμένες συμβουλές ανάλογα με τη χρήση σας και το περιβάλλον του σπιτιού σας



Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Περιεχόμενα Συσκευασίας



Θερμοστάτης



Gateway



Οδηγός Γρήγορης
Εκκίνησης



Νομικές
Πληροφορίες



Βίδες



Μπαταρίες



Ταινία 2^{ης} Όψης



Καταβίδι



- Δείτε την Θερμοκρασία Δωματίου
- Θέστε την επιθυμητή θερμοκρασία
- Διαβάθμιση από 15° έως 26°
- Ενεργοποίηση Λειτουργίας Παγετού



LED :

- Πράσινο & Κόκκινο : Διαδικασία Pairing
- Μπλε : Πρόβλημα Σύνδεσης μεταξύ gateway και θερμοστάτη
- Κόκκινο : Πρόβλημα σύνδεσης με το μόντεμ
- Πράσινο: Κανονική λειτουργία

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Πλεονεκτήματα Τελικού Καταναλωτή

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ WiFi

Διαχειριστείτε από το κινητό την θέρμανση του σπιτιού σας με τον έξυπνο θερμοστάτη της **somfy**.



Δωρεάν εφαρμογή

- Φιλικό περιβάλλον χρήσης
- Απλός προγραμματισμός



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



Εγκατάσταση
σε 10 λεπτά

Επιφάνεια αφής

Αισθητήρας
Θερμοκρασίας

Συμβατό με
έξυπνες συσκευές



IFTTT

Συμβατό με το
TaHoma



Αισθητήρας
Υγρασίας

Λειτουργία
Geolocalisation



● Ανακαλύψτε ένα νέο επίπεδο άνεσης με το συνδυασμό αισθητήρα θερμοκρασίας & υγρασίας

● Διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας για μείωση του κόστους, με συμβουλές προσαρμοσμένες για τον χώρο σας.

● Έλεγχος από παντού με το κινητό σας (και τοπικά από την επιφάνεια αφής του θερμοστάτη)



Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Πλεονεκτήματα Τελικού Καταναλωτή

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ WiFi

Διαχειριστείτε από το κινητό την θέρμανση του σπιτιού σας με τον έξυπνο θερμοστάτη της **somfy**.



Επαναπροσδιορίστε
την άνεση
στο σπίτι σας



Πάρτε τον έλεγχο της
κατανάλωσής σας και
εξοικονομήστε χρήματα




Αφήστε τον θερμοστάτη
να σκέφτεται για εσάς



Εύκολη Εγκατάσταση

- 1** Κατεβάστε την εφαρμογή θερμοστάτης Somfy στο κινητό σας
- 2** Ακολουθήστε απλά βήματα ενεργοποίησης του θερμοστάτη
- 3** Λειτουργήστε τον θερμοστάτη με την εφαρμογή

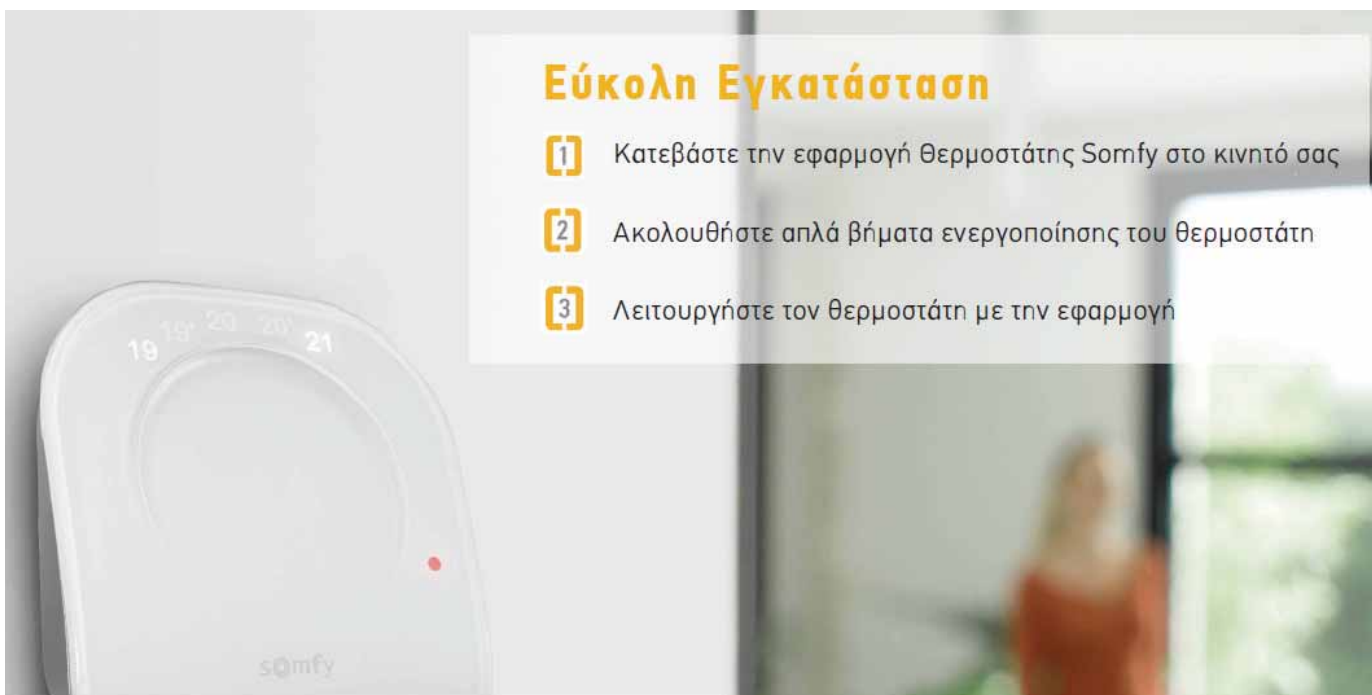


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Διαδικασία Ενεργοποίησης

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Διαδικασία ενεργοποίησης

Βήμα 1 : Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας «Θερμοστάτης Somfy»


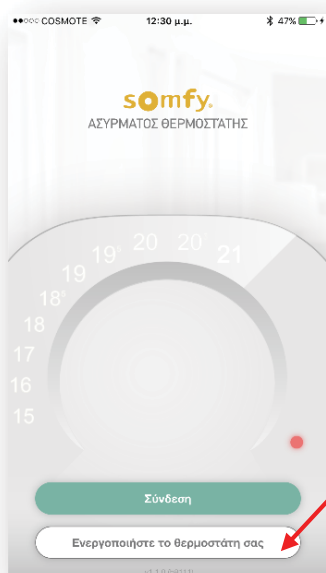


Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης Θερμοστάτη

Βήμα 2 : Ενεργοποίηση

Επιλέξτε χώρα Ελλάδα (Greece) (1) και πατήστε Έναρξη ενεργοποίησης (2)

Επιλέξτε Ενεργοποίηση Θερμοστάτη (Connected Thermostat)

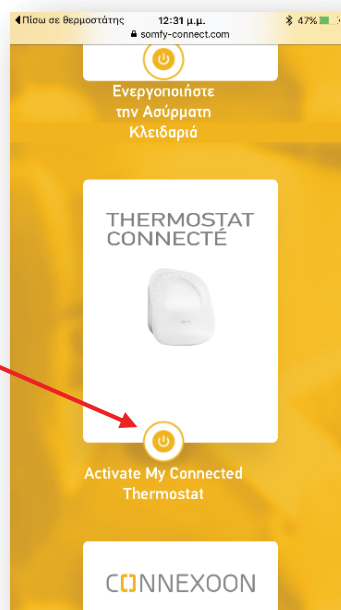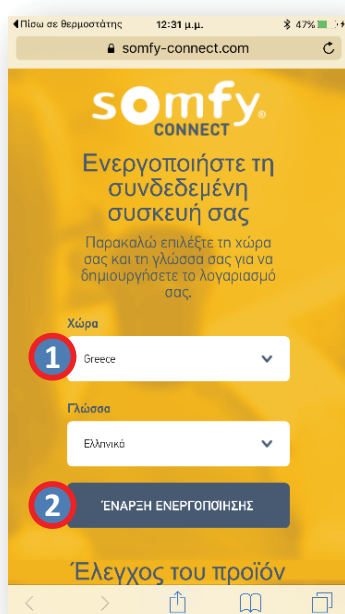


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Διαδικασία ενεργοποίησης

Βήμα 3: Δήλωση του Θερμοστάτη

1. Εισάγετε το PIN του θερμοστάτη στα πεδία

το PIN είναι ένας 12ψήφιος αριθμός που αναγράφεται στο εσωτερικό του θερμοστάτη (πχ. 1724-1006-1751)

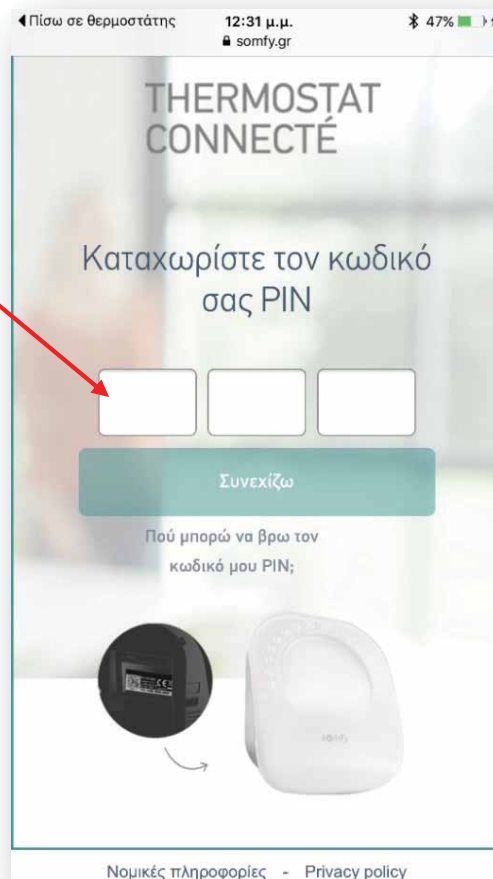

2. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας

Revenir à l'étape précédente

Email et mot de passe

Vous avez déjà un compte Somfy ? Saisissez vos identifiants et mot de passe habituels.
Si vous n'avez pas de compte Somfy, saisissez votre adresse email et choisissez votre mot de passe.

Vos informations

Récapitulatif

Adresse email

Confirmez votre adresse email

Mot de passe

Confirmez votre mot de passe

JE CONTINUE

Email

Επιβεβαίωση Email

Password

Επιβεβαίωση password


- Θα σας σταλεί mail επιβεβαίωσης από τη Somfy ώστε να ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Διαδικασία ενεργοποίησης

Βήμα 4: Σύνδεση στην εφαρμογή

Βάλτε τα στοιχεία σας, για να συνδεθείτε στην εφαρμογή

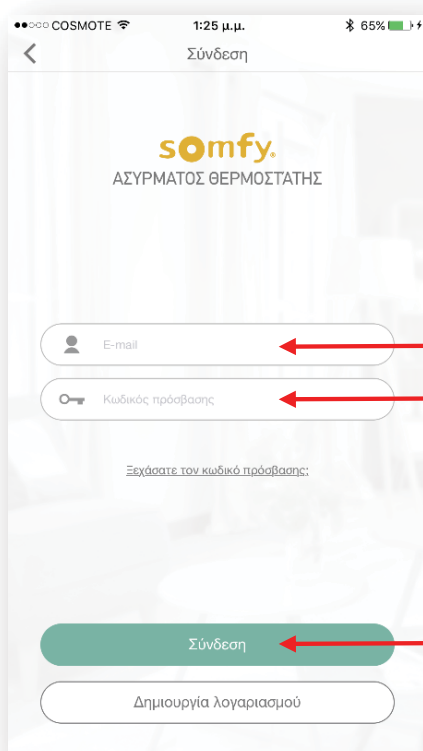

email

Password

Πατήστε Σύνδεση

Ο Λογαριασμός έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία και έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή!

Μπορείτε να προχωρήσετε στην εγκατάσταση του Θερμοστάτη

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης


Εγκατάσταση Θερμοστάτη

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Εφαρμογή στο Κινητό

Μέσα από την εφαρμογή μπορείτε με απλά βήματα να ακολουθήσετε τη διαδικασία:

1. Απεγκατάστασης του Παλιού Θερμοστάτη
2. Εγκατάστασης το νέου σας Θερμοστάτη WiFi
3. Σύνδεσης του Θερμοστάτη WiFi με το Ίντερνετ του σπιτιού σας

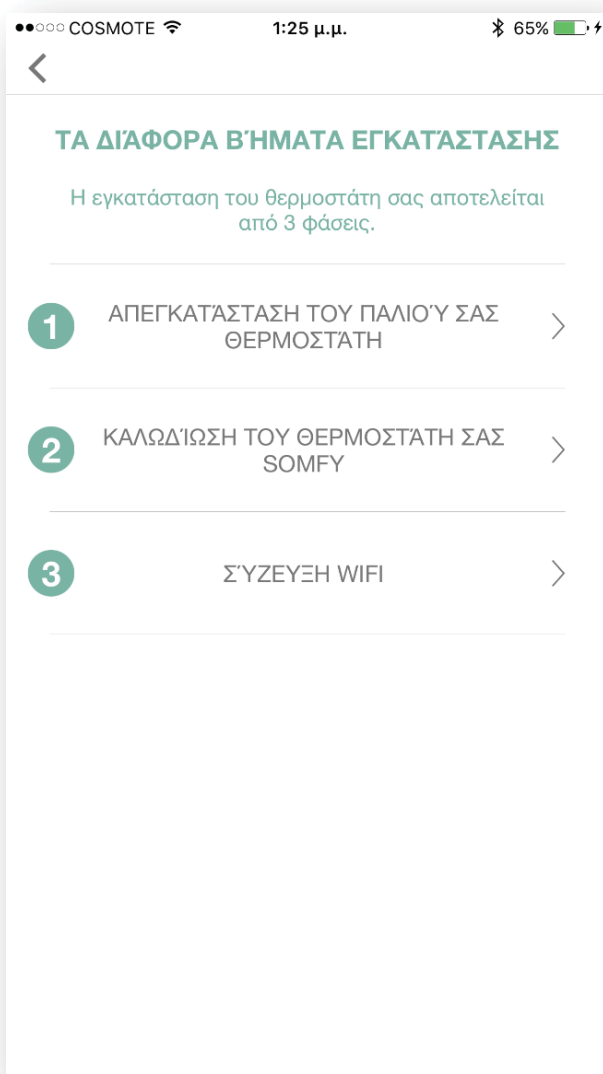


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Εφαρμογή στο Κινητό

1. Απεγκατάσταση του Παλιού Θερμοστάτη

Ακολουθήστε τα βήματα

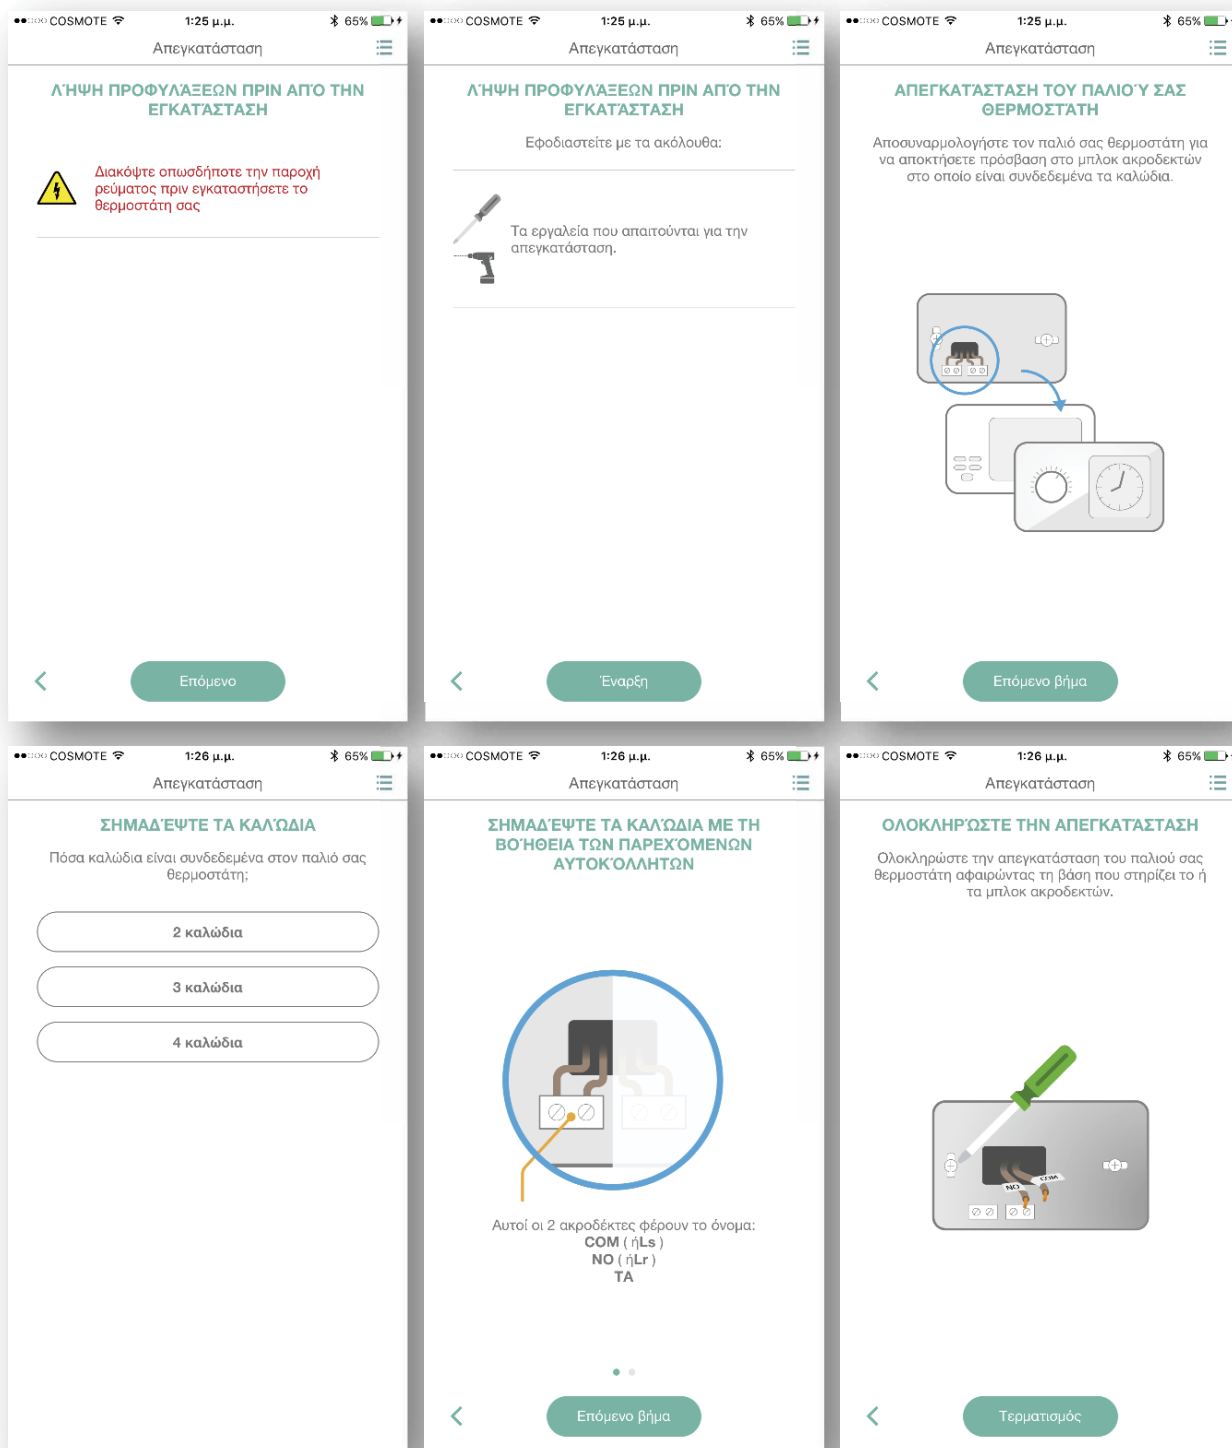


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Εφαρμογή στο Κινητό

2 Εγκατάσταση το νέου σας Θερμοστάτη WiFi

Ακολουθήστε τα βήματα

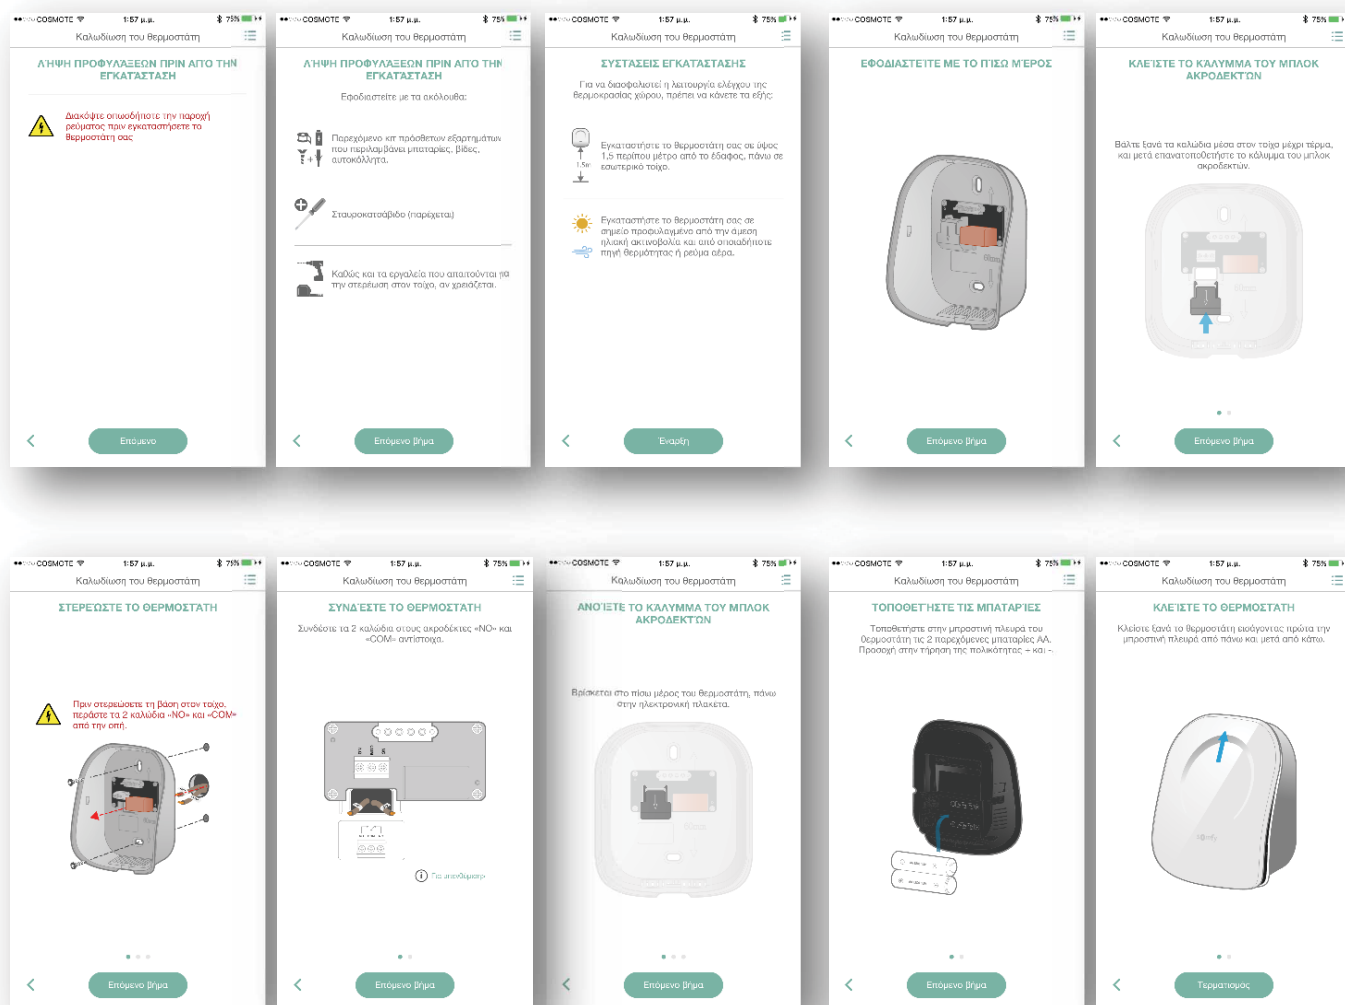


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης


Εφαρμογή στο Κινητό

3. Σύνδεση του Θερμοστάτη WiFi με το Ίντερνέτ του σπιτιού σας

Επιλέξτε το δίκτυο WiFi στο οποίο
θα συνδεθεί ο Θερμοστάτης

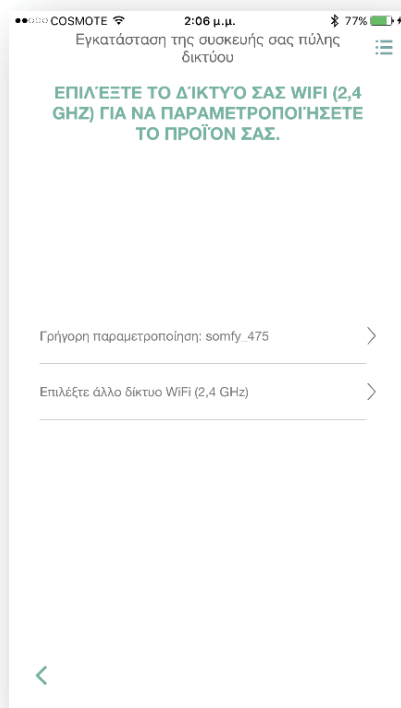


Συμπληρώστε το Password
του δικτύου

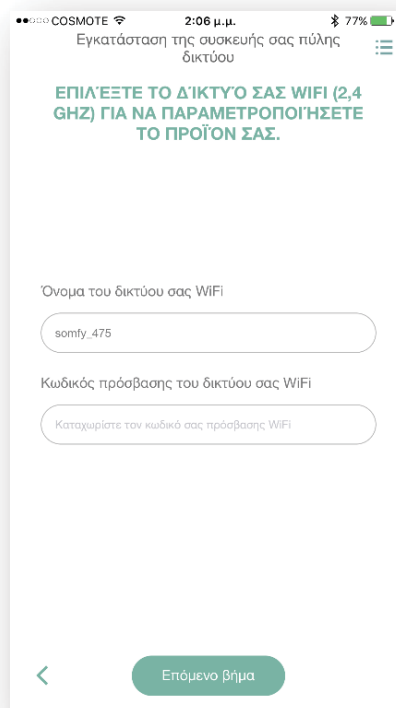

Συνδέστε το Gateway στο ρεύμα



το Gateway θα αναβοσβήνει
Κόκκινο-Πράσινο εναλλάξ

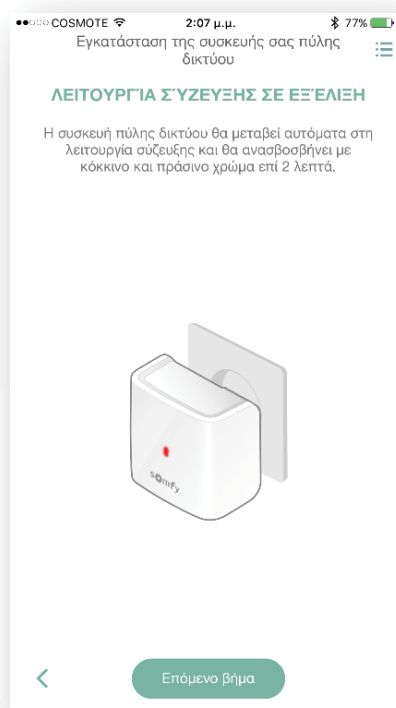


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης


Εφαρμογή στο Κινητό

3. Σύνδεση του Θερμοστάτη WiFi με το Ίντερνερτ του σπιτιού σας


Συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi
του Θερμοστάτη

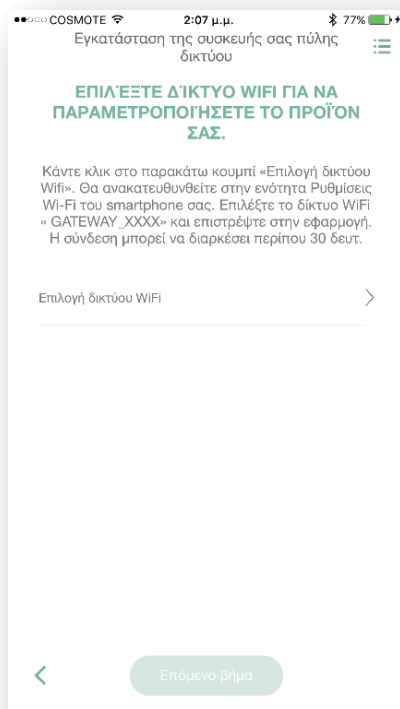


Επιλέξτε το Δίκτυο μορφής
GATEWAY_XXXX για να συνδεθείτε

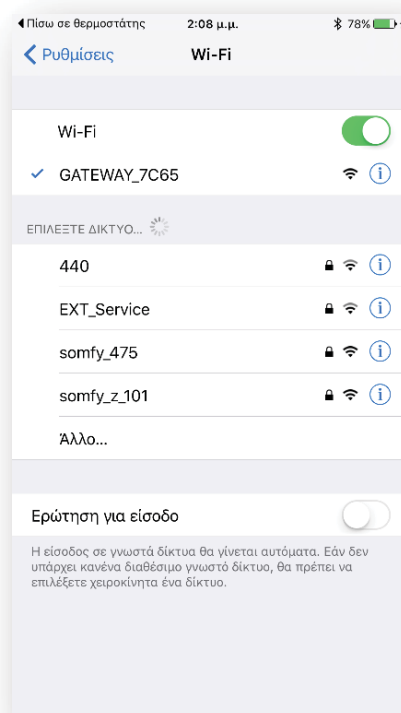

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το
led του Gateway ανάβει ΜΠΛΕ

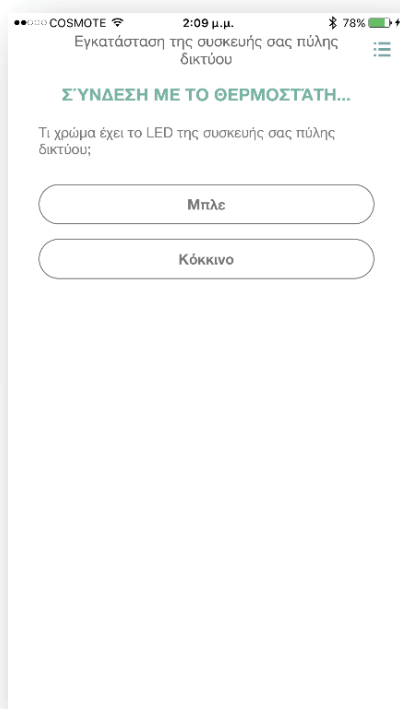

Πατήστε την επιφάνεια αφής του
Θερμοστάτη (μέχρι να δείτε φωτεινά
ψηφία θερμοκρασίας)

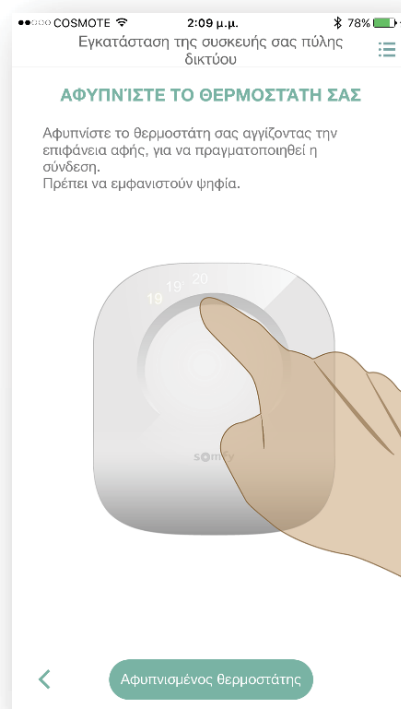


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Εφαρμογή στο Κινητό

Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο για την αυτόματη ρύθμιση του εβδομαδιαίου προγραμματισμού σας

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται αυτόματα ο προγραμματισμός όλης της εβδομάδας, έτσι ώστε να ταιριάζει στις καθημερινές σας ανάγκες. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τον παραμετροποιήσετε ή να τον απενεργοποιήσετε.

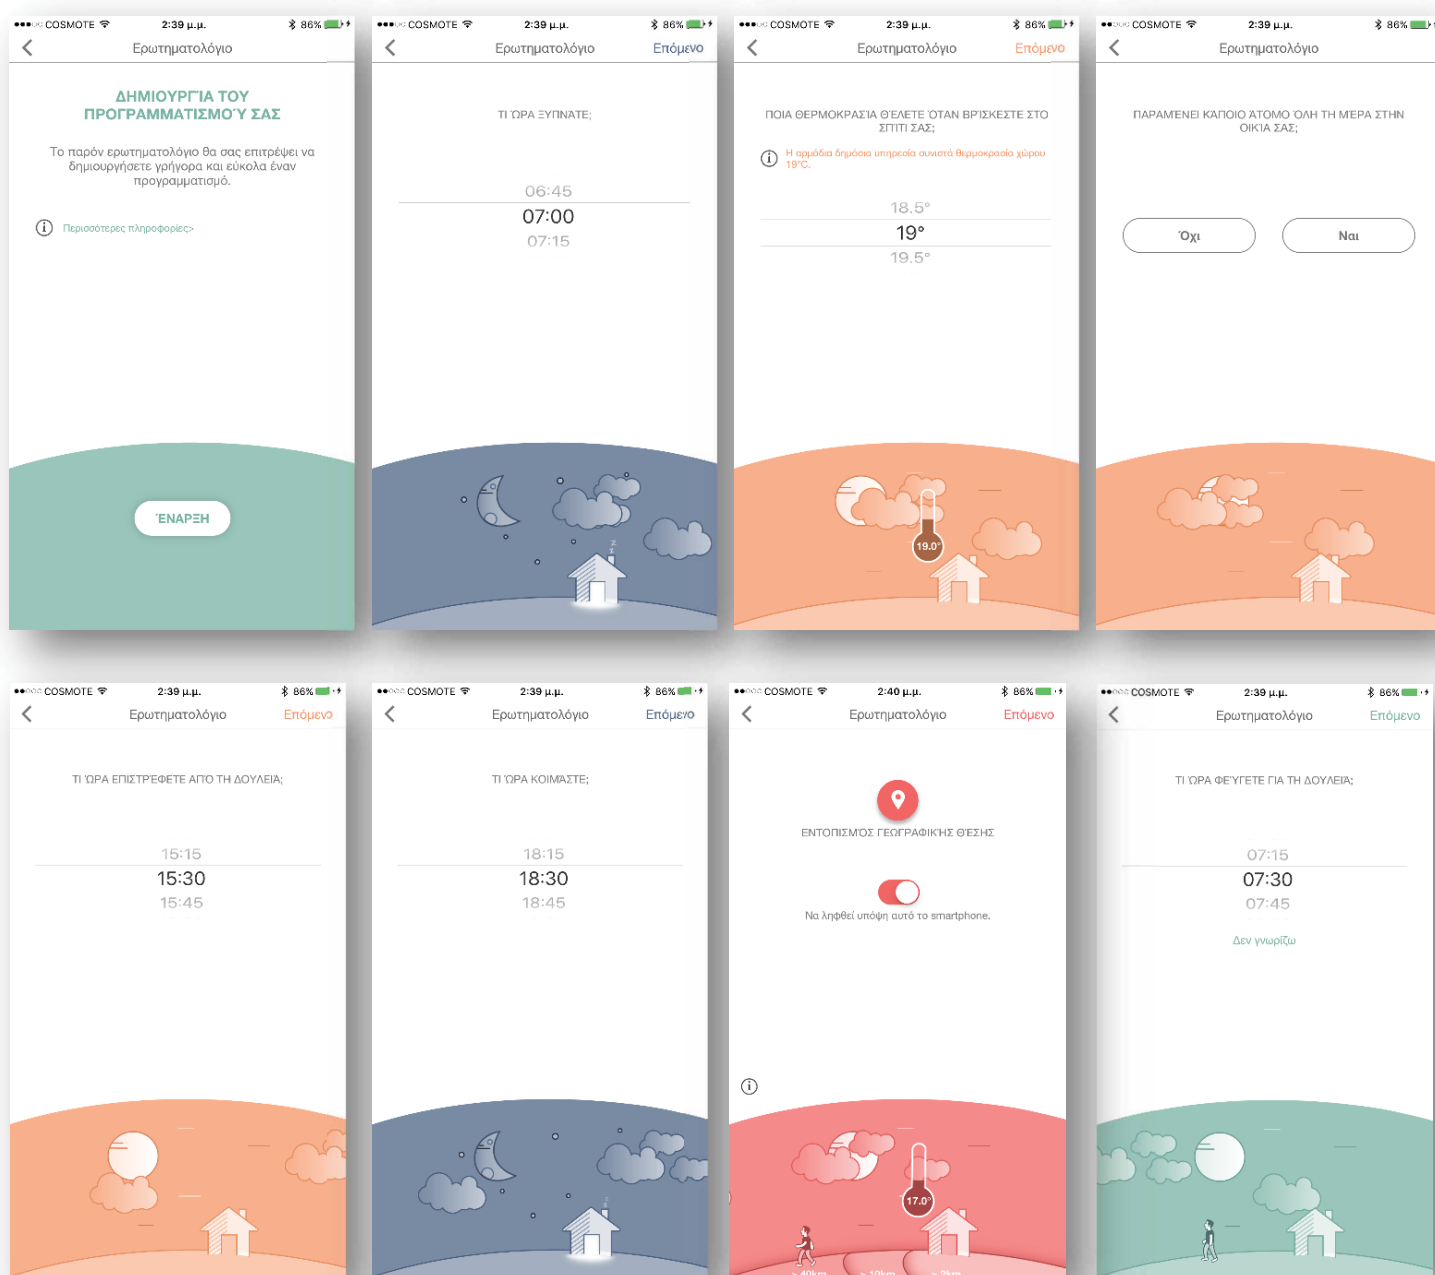


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

ΧΡΗΣΗ

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Αρχική Οθόνη

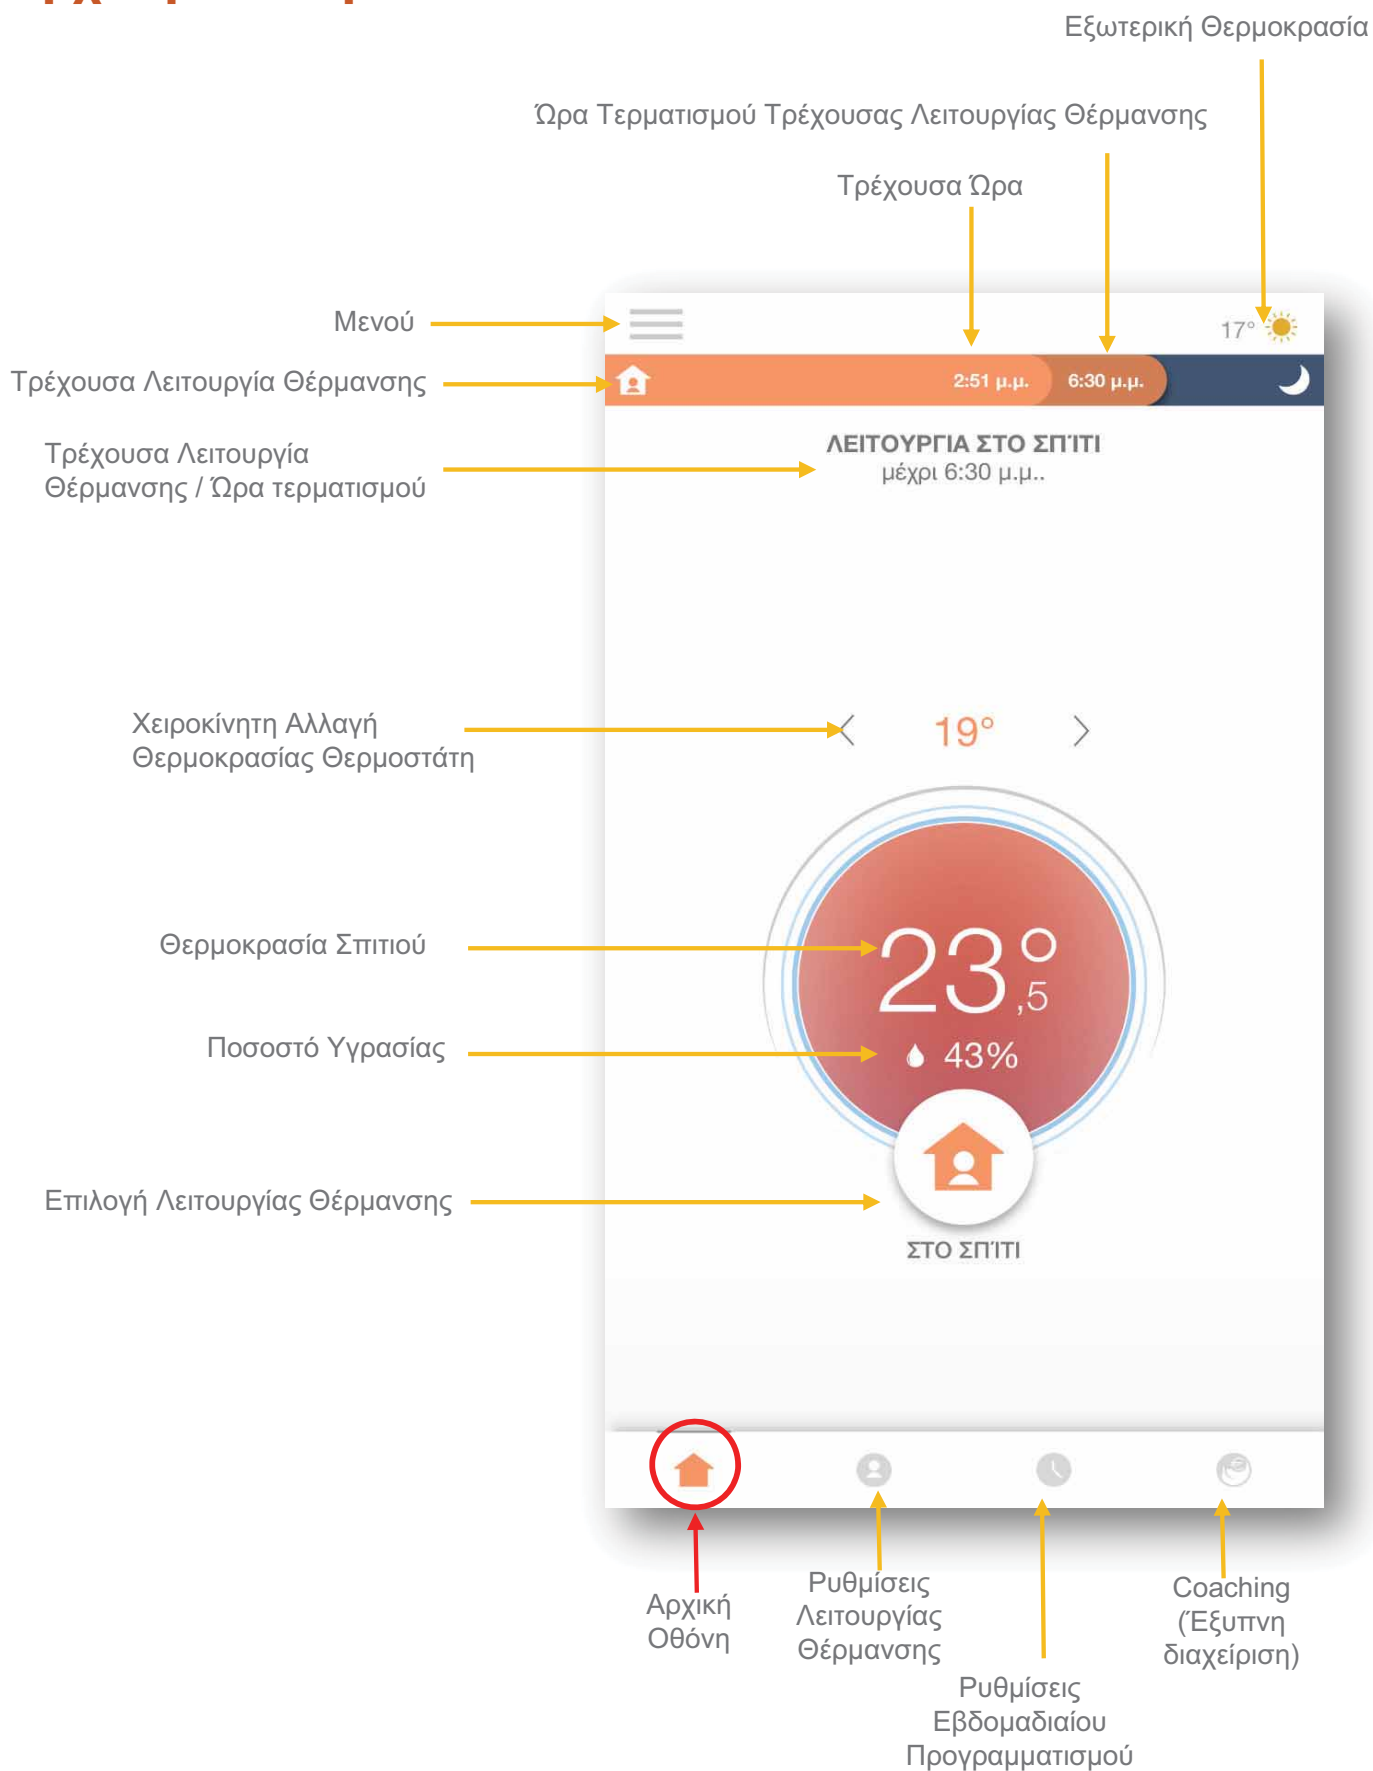

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Αρχική Οθόνη: "χειροκίνητη αλλαγή"

Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του Θερμοστάτη με 2 τρόπους:

1. Επιλογή συγκεκριμένης τιμής θερμοκρασίας



Ρύθμιση Τιμής
(από 15 to 26°)



2. Επιλογή Λειτουργίας θέρμανσης

Βήμα 1 :

Επιλογή από 4 λειτουργίες

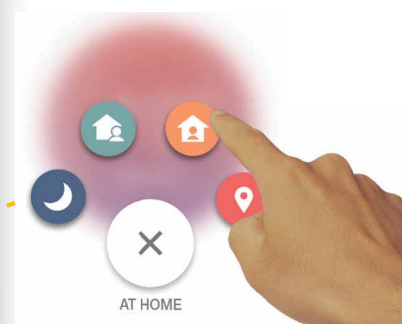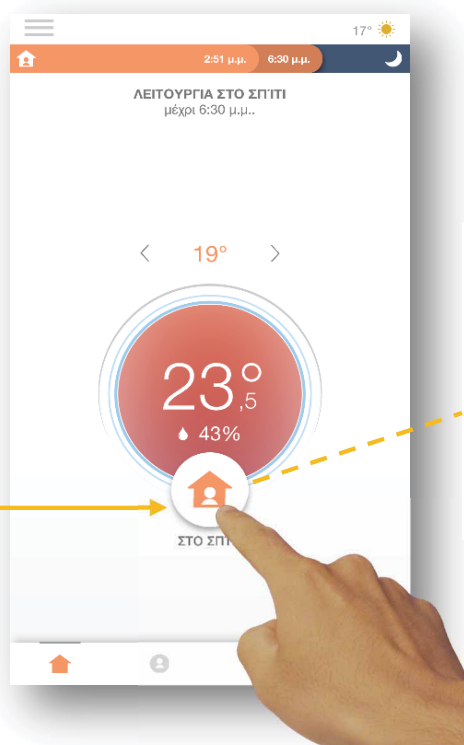

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Αρχική Οθόνη: “χειροκίνητη αλλαγή”


Βήμα 2 :

Επιλέξτε μέχρι πότε θέλετε να ισχύει η λειτουργία που επιλέξατε

Αλλαγή μέχρι συγκεκριμένη ώρα

Αλλαγή μέχρι να ξανά αλλάξετε εσείς χειροκίνητα τη θερμοκρασία



Αλλαγή μέχρι την επόμενη εντολή από τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό

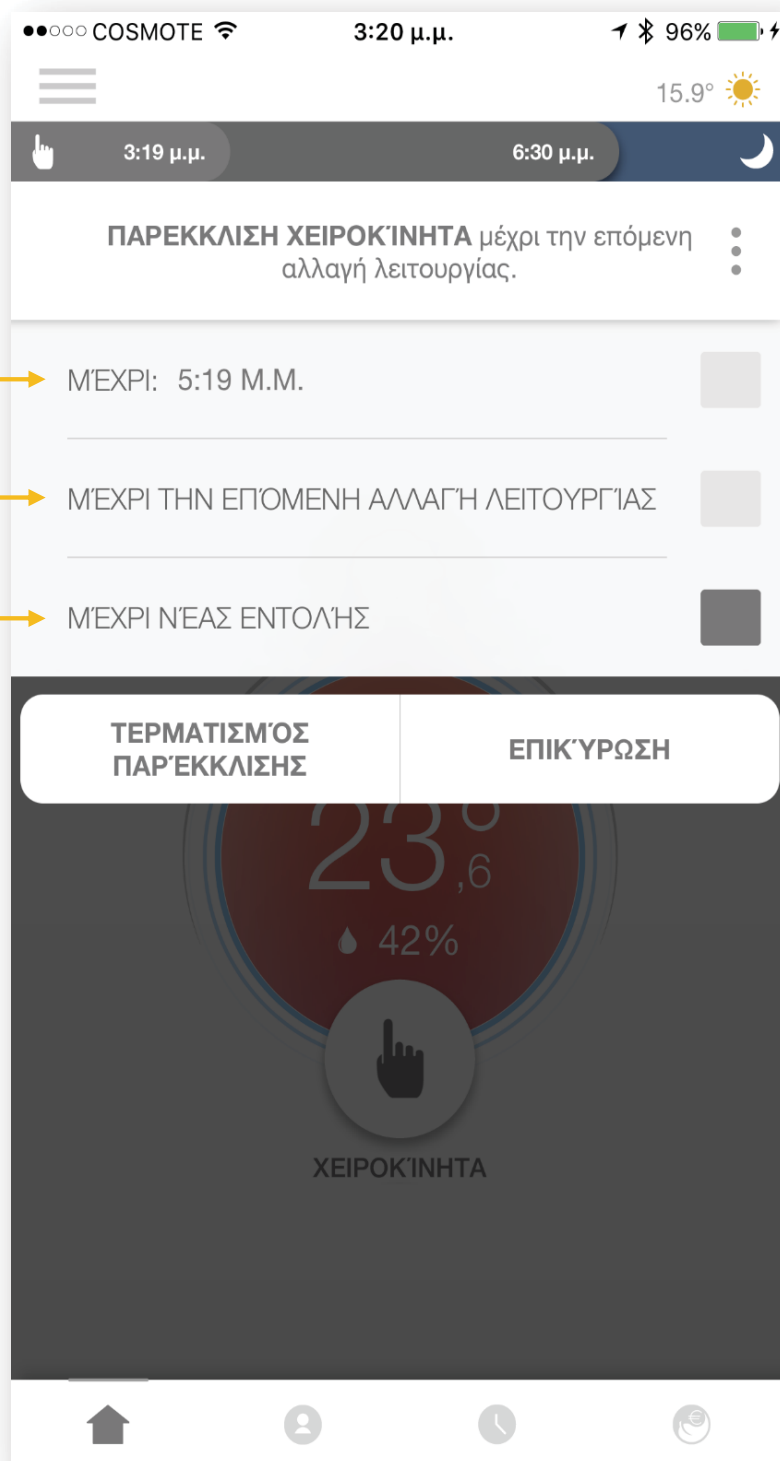

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις Λειτουργίας Θέρμανσης




Στο μενού αυτό, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των 4 λειτουργιών θέρμανσης

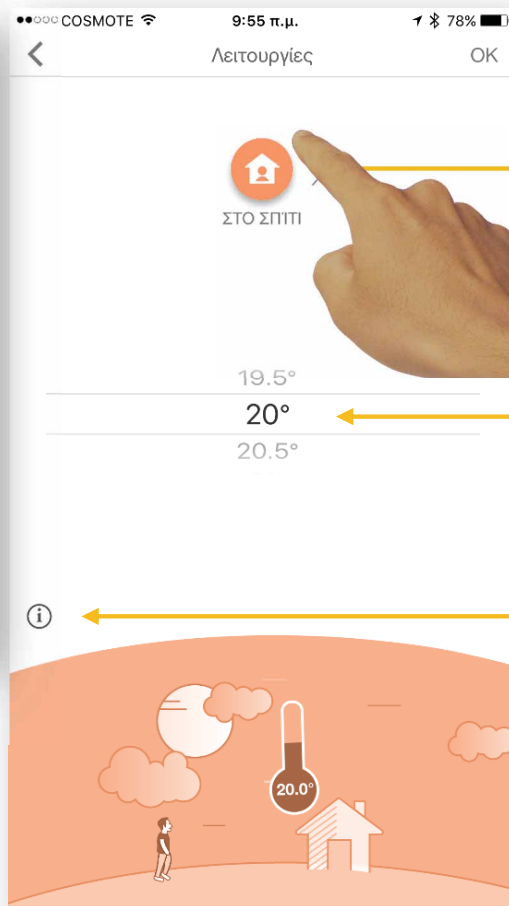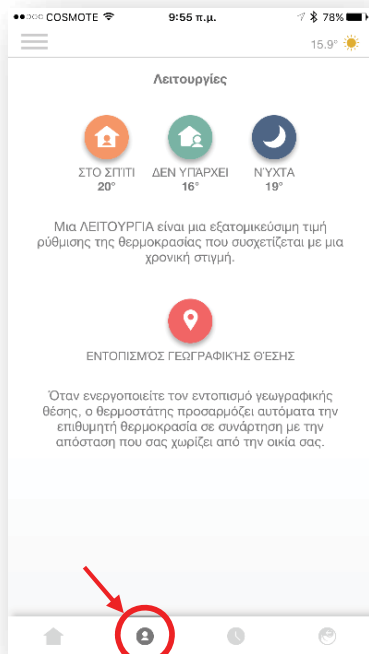

Αλλαγή στην επόμενη λειτουργία Θέρμανσης


Επιλογή Θερμοκρασίας

Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία

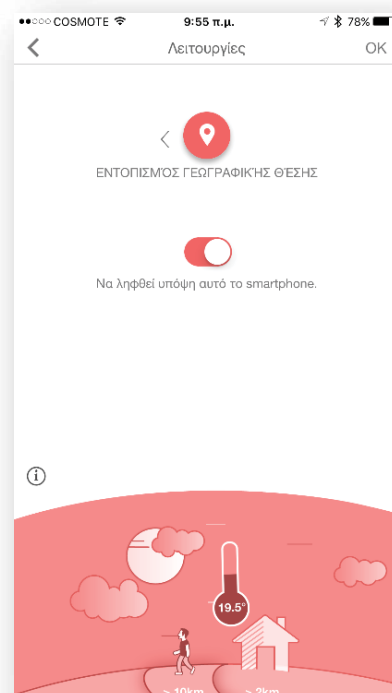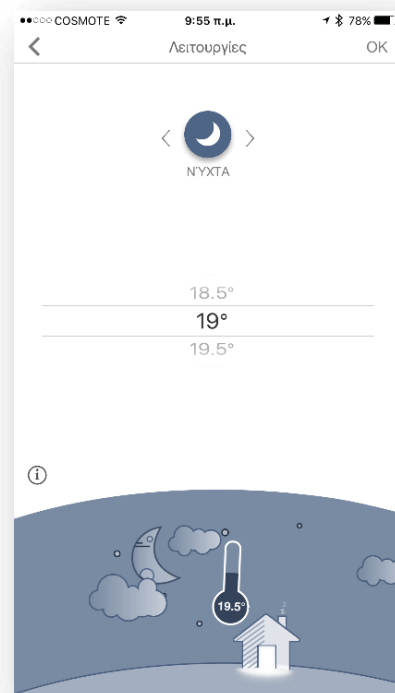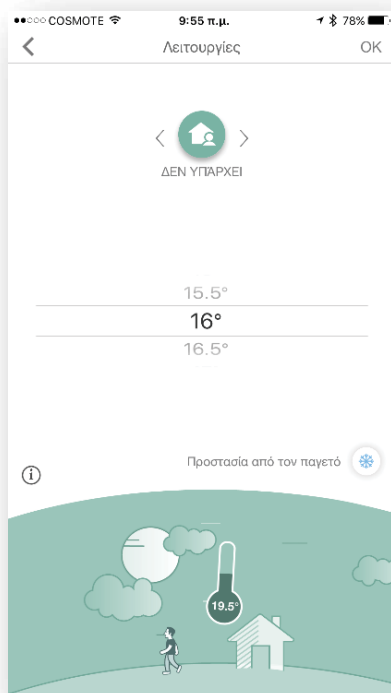

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης


Ρυθμίσεις Λειτουργίας Θέρμανσης “Λειτουργία Παγετού”

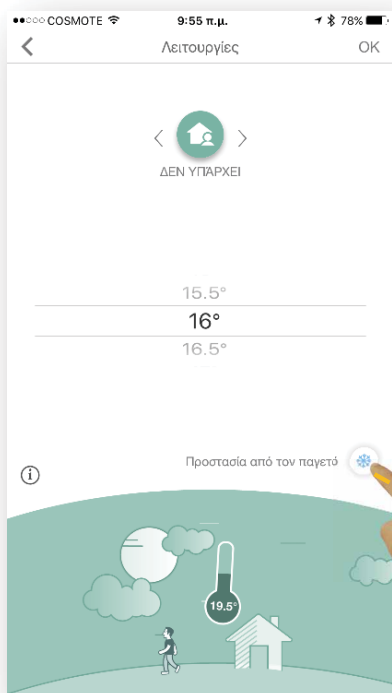

Ανάλογα με το πόσο καιρό είστε εκτός σπιτιού, ο θερμοστάτης αυτόματα επιλέγει ανάμεσα σε Λειτουργία Εκτός Σπιτιού* Λειτουργία Παγετού. Σε αυτή την σελίδα, ρυθμίζετε την Θερμοκρασία Παγετού καθώς και τις ελάχιστες ημέρες για την ενεργοποίηση της λειτουργίας


Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Ελάχιστες ημέρες απουσίας σας, μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Παγετού

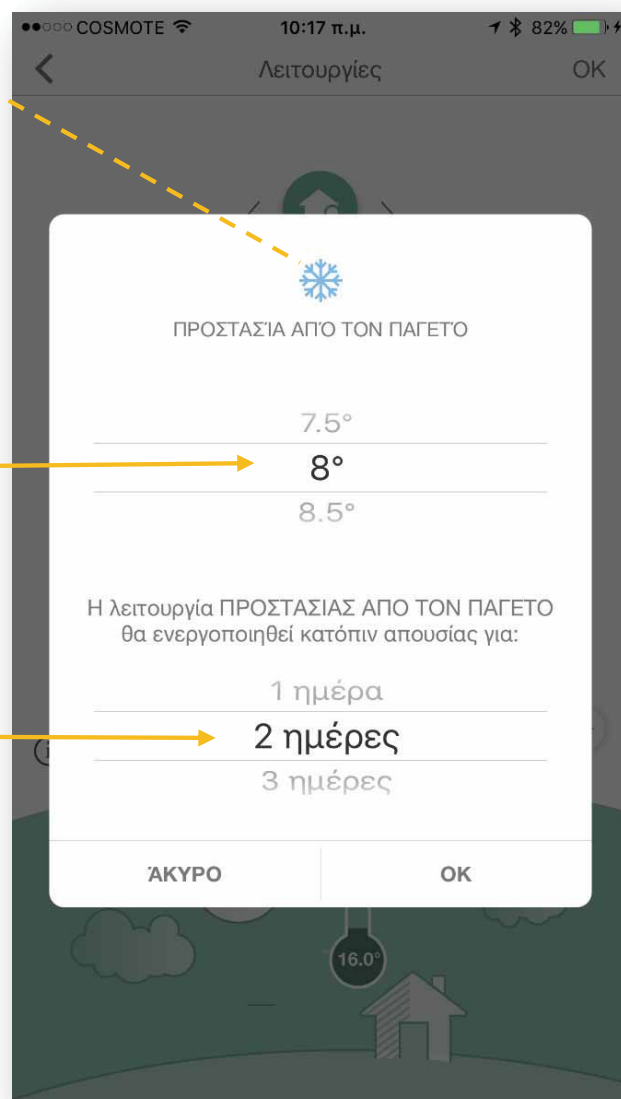


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις Λειτουργίας Θέρμανσης “Λειτουργία Geofencing”

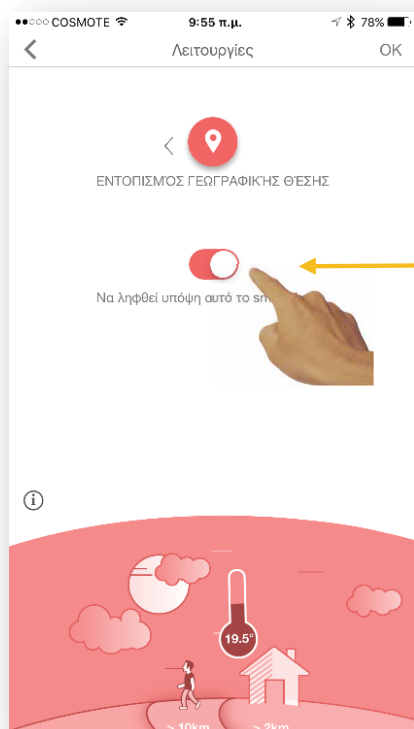


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Λειτουργία Geofencing για αυτό το κινητό ή να τη απενεργοποιήσετε. Για παράδειγμα αν δουλεύετε κοντά στο σπίτι σας δεν υπάρχει λόγος να είναι ενεργοποιημένη στο δικό σας κινητό και να είναι ενεργοποιημένη αντίστοιχα σε άλλο μέλος της οικογένειας.

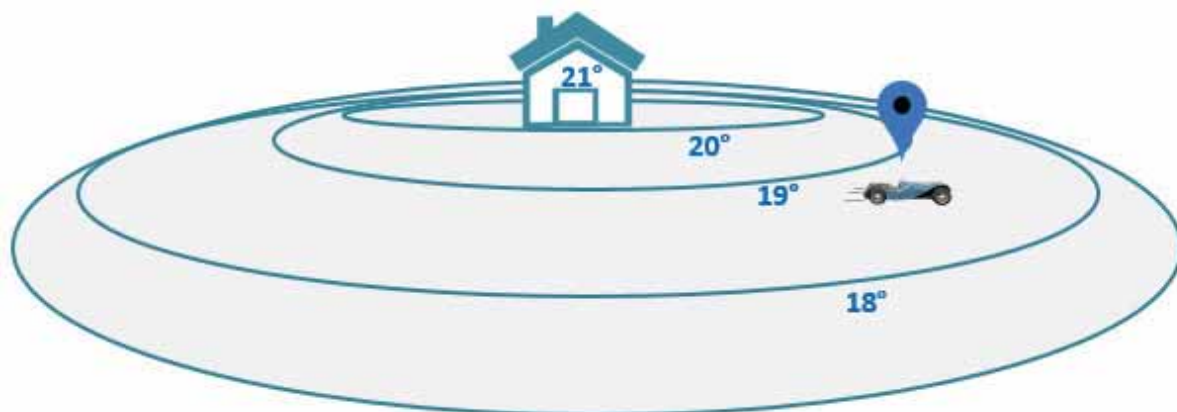

Πόσο μακριά είστε από το σπίτι σας	Επίδραση στη θερμοκρασία
0 - 2 Km	Καμία επίδραση, παραμένει στη θερμοκρασία «Στο Σπίτι»
2-10 Km	- 1° από τη θερμοκρασία «Στο Σπίτι»
10-40 Km	- 2° από τη θερμοκρασία «Στο Σπίτι»
40 Km και πάνω	- 3° από τη θερμοκρασία «Στο Σπίτι»

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Ρυθμίσεις Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού

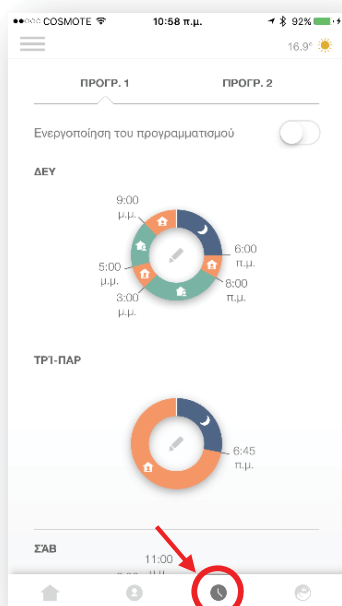


Πως Λειτουργεί

Κατά την 1^η ενεργοποίηση του Θερμοστάτη, μέσα από την εφαρμογή του κινητού σας, απαντάτε σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τις καθημερινές σας συνήθειες (τι ώρα ξυπνάτε, τί ώρα φεύγετε για δουλειά κλπ.). Ο θερμοστάτης αυτόματα δημιουργεί τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό βάση των απαντήσεων σας.


Στη συνέχεια, μπορείτε να τον προσαρμόσετε με 2 τρόπους:

1. Απαντάτε το ερωτηματολόγιο εκ νέου
2. Αλλάζετε χειροκίνητα τις τιμές στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα

1. Απαντήστε στο ερωτηματολόγιο

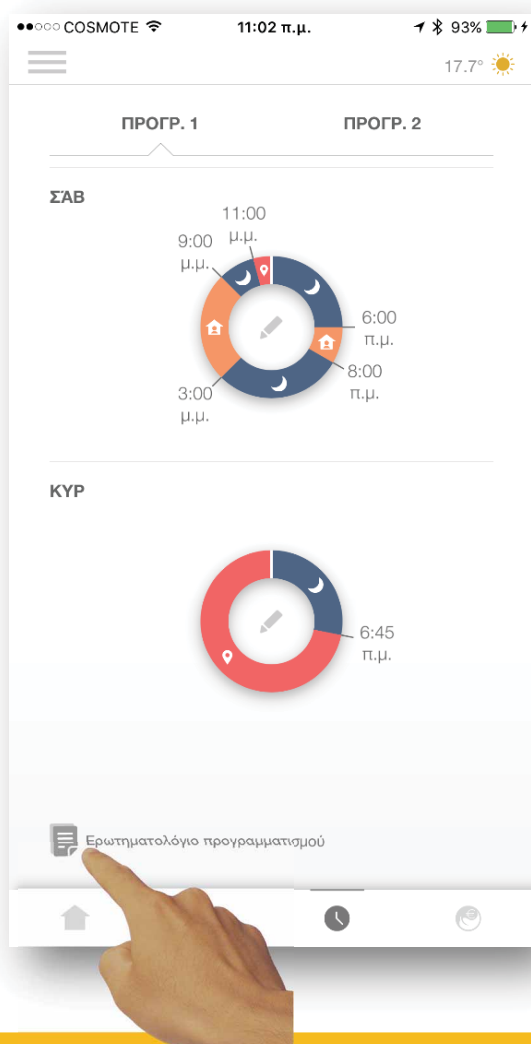

2. Κάντε χειροκίνητα αλλαγές στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα

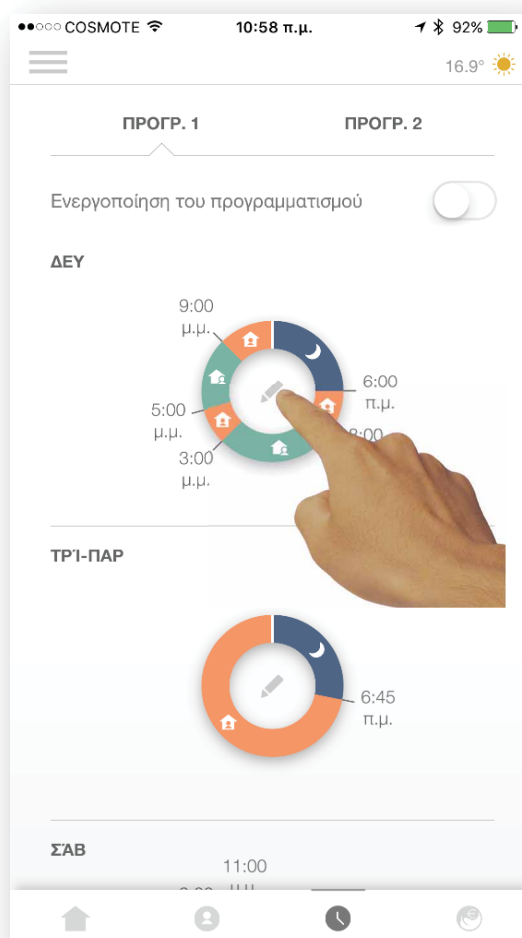

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης


Ρυθμίσεις Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού

2. Κάντε χειροκίνητα αλλαγές στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Βήμα 1 :

Ρυθμίστε 2 τύπους
εβδομαδιαίου
προγραμματισμού

Ρυθμίστε την ημέρα

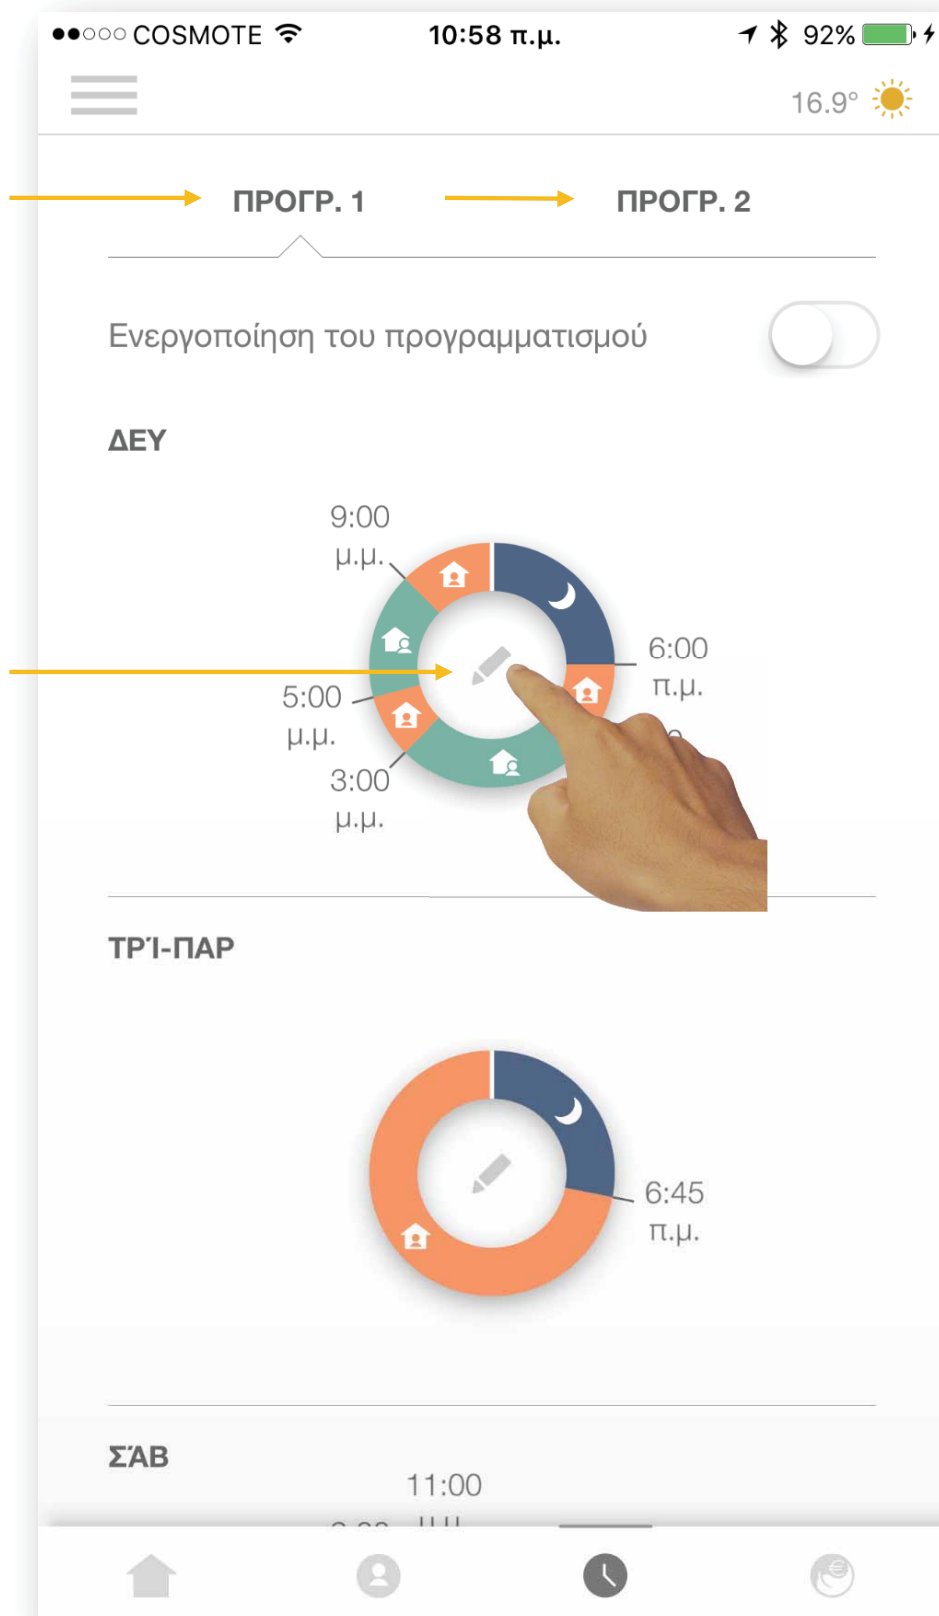


Εγχειρίδιο Εγκατάστασης


Ρυθμίσεις Εβδομαδιαίου Προγραμματισμού

2. Κάντε χειροκίνητα αλλαγές στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα


Βήμα 2:

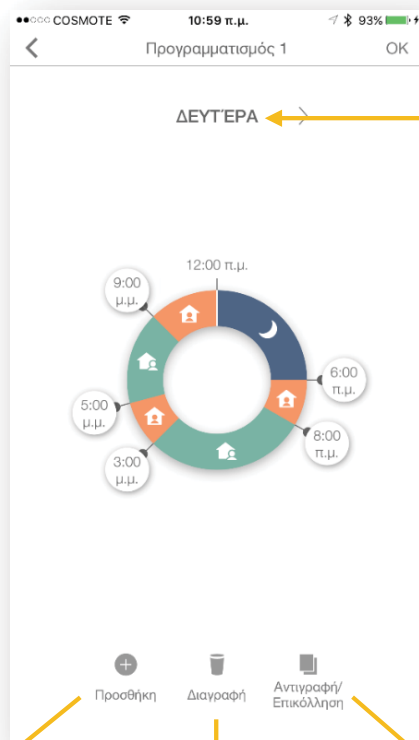


Επιλέξτε ημέρα

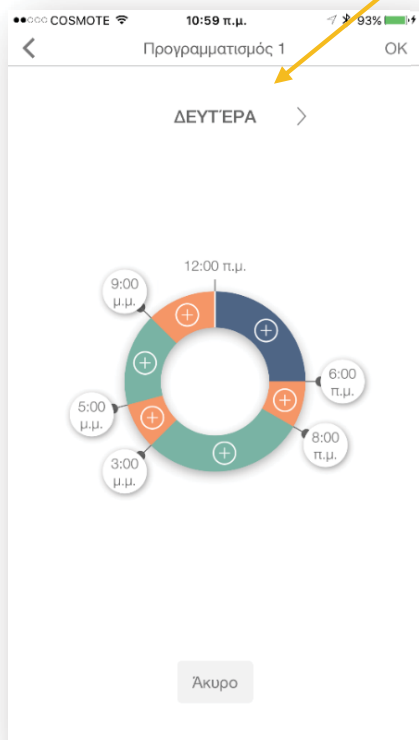

Προσθέστε νέα ζώνη στον υφιστάμενο προγραμματισμό ημέρας

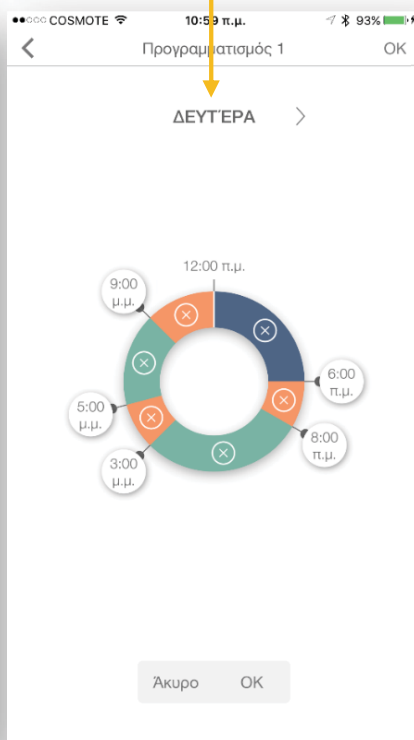

Αφαιρέστε ζώνη από τον υφιστάμενο προγραμματισμό ημέρας

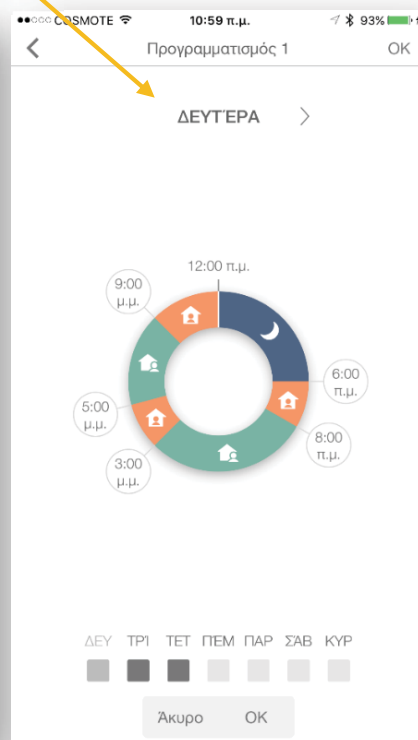

Αντιγράψτε τον προγραμματισμό ημέρας σε επιπλέον ημέρες της εβδομάδας

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης


Λειτουργία Coaching

Πως Δουλεύει:

Η **Λειτουργία coaching** του θερμοστάτη είναι ένα πρόγραμμα που τον καταναλωτή να κάνει την ιδανική διαχείριση στη θέρμανση μειώνοντας τα κόστη

Η Ανάλυση βασίζεται σε 2 βασικούς άξονες:

- Την διαχείριση του θερμοστάτη (λειτουργίες & αλλαγές θερμοκρασίας σε σχέση με τον προγραμματισμό)
- και την ανάλυση της θερμικής αδράνειας του σπιτιού και των περιβαλλοντικών συνθηκών (ηλιοφάνεια, εξωτερική θερμοκρασία...)

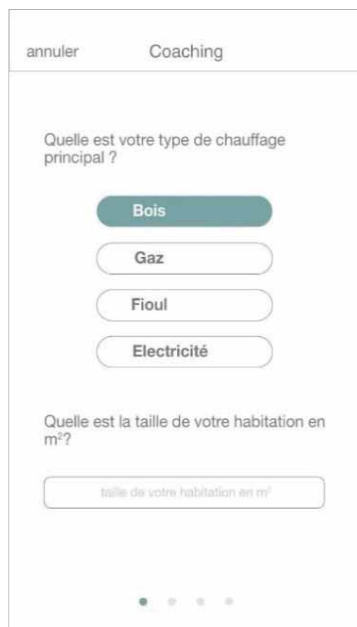

Βήμα 1

Ολοκληρώστε το ερωτηματολόγιο για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία coaching



Βήμα 2

Περιμένετε μιά εβδομάδα ώστε ο θερμοστάτης να αναλύσει όλες τις παραμέτρους της θέρμανσης του σπιτιού σας



Βήμα 3


Δείτε την ανάλυση

*Η Λειτουργία Coaching, είναι σε περιβάλλον beta και θα ενεργοποιηθεί τον Δεκ 2017

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Tips: Λειτουργίες & Προγραμματισμοί


Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός

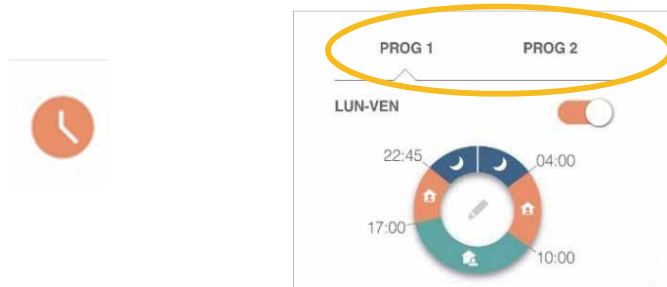

2 εβδομάδες

7 ζώνες ανά ημέρα

Όρια Θερμοκρασίας

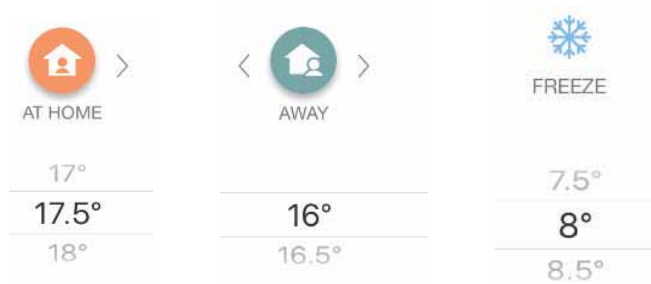


Στο σπίτι: 18° - 30°

Εκτός Σπιτιού: Min 15- Max 20°
(ανάλογα τη Θερμοκρασία λειτουργίας
«Στο Σπίτι»)

Λειτουργία Παγετού: 5° - 14°

Λειτουργία Geofencing

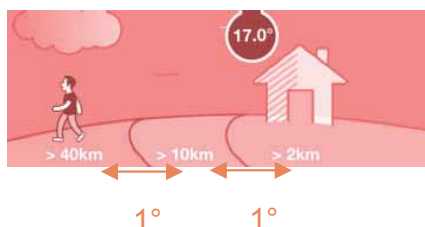

Εξ ορισμού: 1° διαφορά για κάθε
όριο που περνάμε.
Οι τιμές δεν αλλάζουν.

Smartphones ανά θερμοστάτη για
λειτουργία geofencing :
απεριόριστα

Λειτουργία Εκτός Σπιτιού



Ορίστε τον αριθμό ημερών, για να
αλλάξει η λειτουργία από «Εκτός
Σπιτιού» σε «Παγετού»:
min 1 έως max 14 ημέρες

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Tips: Λειτουργίες & Προγραμματισμοί

Αριθμός Smartphones ανά Θερμοστάτη




Απεριόριστος

Εμβέλεια



10 m ανάμεσα στο θερμοστάτη & το gateway

Αρχιτεκτονική Επικοινωνίας

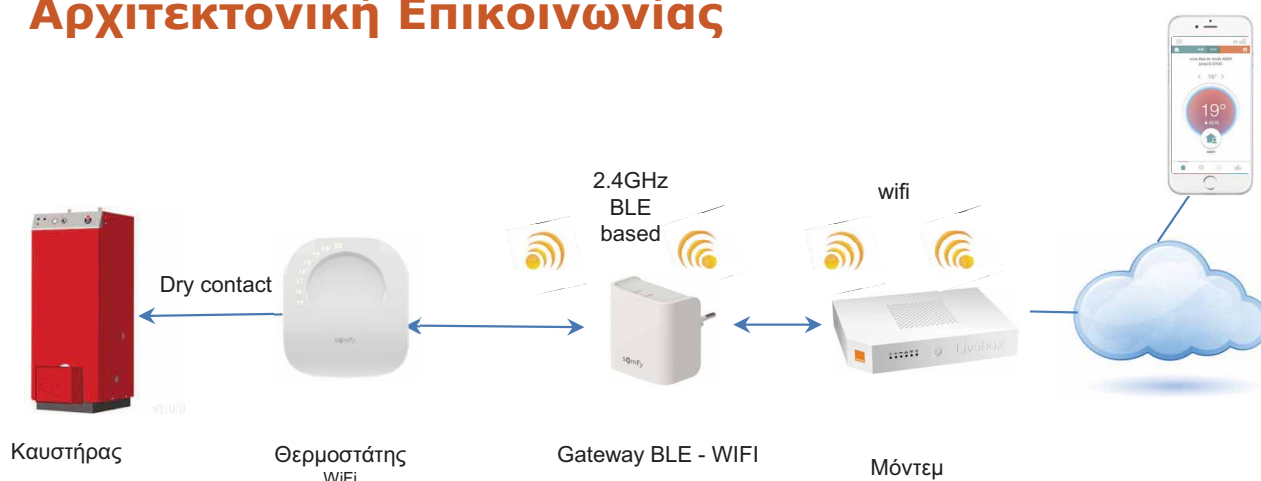

Τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά λειτουργίας

Εγκατάσταση

- 1/ Κατεβάστε την εφαρμογή για το smartphone που είναι συνδεδεμένο στο θερμοστάτη
- 2/ Ενεργοποιήστε το θερμοστάτη σας στον ιστότοπο www.somfy-connect.com
- 3/ Εγκαταστήστε τον ασύρματο θερμοστάτη ακολουθώντας τις οδηγίες του εγχειριδίου (διατίθεται εντός της εφαρμογής)
- 4/ Συνδέστε το Gateway στο θερμοστάτη και στο δίκτυό σας wifi

Πρωτόκολλο	Ιδιόκτητο πρωτόκολλο 2,4 GHz
Συχνότητα	2,4 – 868 MHz
Διαστάσεις	Υ 102,00 x Π 90,00 x Β 35,00
Θερμοκρασία ρύθμισης	15,0° - 26°
Χρώμα	Λευκό ή γκρι
Επαναληψιμότητα θερμοκρασίας	+/-0,1
Επαναληψιμότητα υγρασίας	-0,002

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Συμμόρφωση Κανονισμών



Health and Safety

EN 62479:2010

EN 62368-1:2014

EN60730-1:2011

EN 60730-2-9:2010

EN 60669-1:1999 + A2:2008

EN 60669-2-1:2004 + A12:2010

EMC

EN 301489-1:2011 V1.9.2;

EN 301489-3:2013 V1.6.1;

EN 301489-17:2012 V2.2.1

Spectrum

EN 300220-1 V3.1.1:2016;

EN 300220-2 V3.1.1:2016;

EN 300328 V2.1.1:2016

ErP

Regulation n° 813/2013

Regulation n° 1275/2008

