

Σύντομος οδηγός

Smart Thermostat RDS110



el

Καλωσορίσατε! Αυτός ο Σύντομος οδηγός σας καθοδηγεί ώστε:

- Να συνδέσετε το θερμοστάτη στο Internet.
- Να ρυθμίσετε το θερμοστάτη ώστε να λειτουργεί με το σύστημα θέρμανσης.
- Να καταχωρήσετε το θερμοστάτη και να το ρυθμίσετε ώστε να λειτουργεί με τις φορητές συσκευές σας.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θερμοστάτη επισκεφθείτε τη σελίδα www.siemens.com/smart-thermostat

Πριν τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε πως για το θερμοστάτη υπάρχουν διαθέσιμα:




Router συμβατό με WLAN



Έγκυρη διεύθυνση email




Smartphone

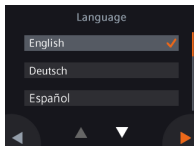


1. Επιλέξτε γλώσσα.

- Πατήστε language για επιλογή.
- Πατήστε ☒ για εμφάνιση περισσότερων γλωσσών.

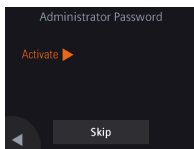

2. Ορίστε ένα κωδικό πρόσβασης διαχειριστή ώστε να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη πρόσβαση στις σύνθετες ρυθμίσεις.

Προτείνουμε έναν ισχυρό κωδικό, ιδιαίτερα αν ο θερμοστάτης είναι τοποθετημένος σε δημόσιο χώρο. Αν αποφασίσετε να παραλείψετε αυτό το βήμα, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αργότερα τον κωδικό στο **⋮ > Advanced settings > Password**.

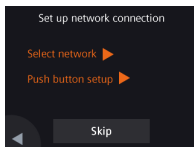


3. Δύο τρόποι για να ρυθμίσετε τη σύνδεση δικτύου:

- **Select network** – Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τις οδηγίες στην οθόνη για σύνδεση σε ένα δίκτυο WLANⁱ.
- **Push button setup** – Σύνδεση σε ένα router συμβατό με WPS.

Σημείωση:

Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα σε περίπτωση που αποτύχει η σύνδεση στο δίκτυο ή επιθυμείτε να γίνει η σύνδεση στο δίκτυο κάποια άλλη στιγμή.




Χρήση της λειτουργίας WPS του router:

- Πιέστε το πλήκτρο WPS στο router σας όταν ειδοποιηθείτε από το θερμοστάτη σας.
- Πατήστε **Connect** στο θερμοστάτη σας για σύνδεση στο δίκτυο.
- Εφόσον η σύνδεση ολοκληρωθεί, μπορείτε να συνεχίσετε σε άλλες ρυθμίσεις.




4. Επιλέξτε τον τύπο εξοπλισμού.

- Πατήστε **▶** για χειροκίνητη ρύθμιση του θερμοστάτη.
- Επιλέξτε μεταξύ των βασικών τύπων συστήματος θέρμανσης, ανάλογα το μοντέλο του θερμοστάτη.

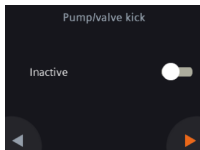

5. Συνεχίστε με τη ρύθμιση των λεπτομερειών του συστήματος θέρμανσης.

- Ρυθμίστε τις υπόλοιπες επιλογές. Λάβετε υπόψη πως οι οθόνες διαμόρφωσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα τον τύπο του συστήματος.

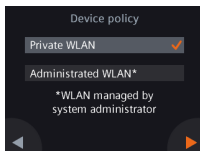


6. Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης στο δίκτυο.

Οικιακοί ή τελικοί χρήστες


- Επιλέγοντας **Private WLAN** σημαίνει πως ο θερμοστάτης έχει συνδεθεί στο δικό σας δίκτυο WLAN. Θα πρέπει να επιλέξετε και διαχειριστείτε τον κωδικό σας.


Χρήστες περιορισμένης πρόσβασης

- Επιλέγοντας **Administrated WLAN** σημαίνει πως ο θερμοστάτης έχει συνδεθεί στο δίκτυο WLAN της εγκατάστασης. Ο κωδικός παρέχεται από τους διαχειριστές της εγκατάστασης και υπό τον έλεγχό τους.

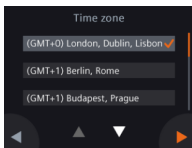


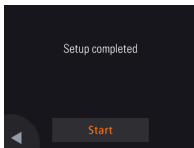
7. Ρυθμίστε τη ζώνη ώρας.

- α. Πατήστε στην τοποθεσία εγκατάστασης στο χάρτη.
- β. Επιλέξτε ζώνη ώρας (Πατήστε ☒ για εμφάνιση περισσότερων ζωνών).
- γ. Πατήστε  και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.

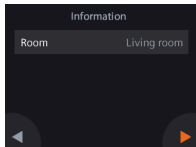

8. Ονομάστε την τοποθεσία του θερμοστάτη.

- α. Πατήστε στο πεδίο κειμένου.
- β. Επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες ονομασίες δωματίων από τη λίστα ή εισάγετε μία χειροκίνητα.
- γ. Πατήστε .



9. Πατήστε **Start** για επανεκκίνηση.

Ο θερμοστάτης επανεκκινεί άμεσα. Μετά την επανεκκίνηση, η αρχική οθόνη εμφανίζεται.





10. Ρυθμίστε την εφαρμογή για κινητές συσκευές.

- Smartphones με λειτουργικά iOS 10.0 (ή νεότερη) ή Android 5.0 (ή νεότερη):
 - a. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της δωρεάν εφαρμογής για κινητά **Siemens Smart Thermostat RDS** από το App Store® ή το Google Play™. Η εφαρμογή είναι επίσης προσβάσιμη πατώντας  και σαρώνοντας τον κωδικό QR από την αρχική οθόνη του θερμοστάτη εφόσον αυτός είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο WLAN.
 - b. Ακολουθήστε τα βήματα εκκίνησης της εφαρμογής για να καταχωρήσετε το λογαριασμό σας.

11. Ενεργοποιήστε το θερμοστάτη σας. Σύνδεση του θερμοστάτη με τον καταχωρημένο λογαριασμό σας.



- Βεβαιωθείτε πως ο θερμοστάτης σας είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο WLAN και η εφαρμογή για κινητές συσκευές είναι ενεργοποιημένη.
- Κάνοντας χρήση του σαρωτή κωδικού QR που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή, σαρώστε τον κωδικό QR στο αυτοκόλλητο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του θερμοστάτη. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τον κωδικό χειροκίνητα.

Σημείωση: Αν επιθυμείτε να σαρώσετε τον κωδικό απευθείας από το θερμοστάτη, πατήστε  στην αρχική οθόνη, στη συνέχεια πατήστε  για να μεταβείτε στη σελίδα ενεργοποίησης κωδικού.

Συγχαρητήρια!




Ο θερμοστάτης σας έχει ρυθμιστεί και καταχωρηθεί με επιτυχία ενώ έχει συνδεθεί με τον καταχωρημένο λογαριασμό σας. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε με ευκολία τον έλεγχο της άνεσής σας εξοικονομώντας ενέργεια.








Βασικές λειτουργίες (Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον online Οδηγό Χρήστη)

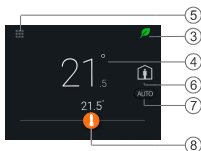Οθόνη αναμονής




Αρχική οθόνη




- 1 Σχετική υγρασία χώρου
- 2 Κατάσταση ποιότητας αέρα χώρου:  καλή,  μέτρια,  κακή.
- 3 Πράσινο φύλλο: Λειτουργία energy-optimized (βελτιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας).
Κόκκινο φύλλο: Πατήστε για επαναφορά λειτουργίας energy-optimized.
- 4 Θερμοκρασία χώρου
- 5 Μενού: Λεπτομερής πληροφορίες και ρυθμίσεις.
- 6 Πατήστε για αλλαγή σε λειτουργία AWAY (απουσία χρήστη).
- 7 Πατήστε για αλλαγή μεταξύ AUTO (αυτόματη) και Manual (χειροκίνητη λειτουργία):
 -  Λειτουργεί σύμφωνα με το χρονοπρόγραμμα ή με προσωρινή επιθυμητή θερμοκρασία έως την επόμενη χρονική στιγμή αλλαγής λειτουργίας από το χρονοπρόγραμμα.
 -  Λειτουργία Manual. Λειτουργεί συνεχόμενα σύμφωνα με την τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία χρήστη.
- 8 Πατήστε ή σύρετε για να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου.
 -  Η εντολή θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη.
 -  Η εντολή θέρμανσης δεν είναι ενεργοποιημένη.

Αρχική σελίδα App

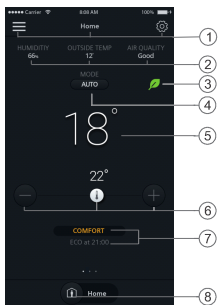

Σελίδα χρονοπρογράμματος

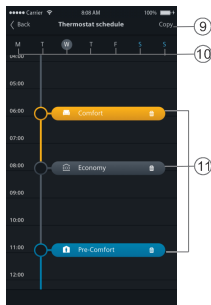

Σημείωση: Για μετάβαση
στη σελίδα
χρονοπρογράμματος,
πατήστε ☼ και μετά

- 1 Επιλογές, όνομα χώρου, ρυθμίσεις επιθυμητής θερμοκρασίας και χρονοπρογράμματος.
- 2 Υγρασία χώρου, εξωτερική θερμοκρασία (αν είναι διαθέσιμη) κατάσταση ποιότητας αέρα.
- 3 Ένδειξη πράσινου/κόκκινου φύλλου
- 4 Πατήστε για αλλαγή μεταξύ AUTO και Manual (βλέπε προηγούμενη σελίδα).
- 5 Θερμοκρασία χώρου
- 6 Τρέχουσα επιθυμητή θερμοκρασία και μείωση / αύξηση αυτής.
- 7 Τρέχουσα λειτουργία (Comfort, Pre-Comfort και Economy). Ώρα επόμενης λειτουργίας.
- 8 Πατήστε για αλλαγή μεταξύ At home (παρουσία χρήστη) και AWAY.
- 9 Αντιγραφή τρέχοντος χρονοπρογράμματος σε άλλες ημέρες.
- 10 Ημέρες εβδομάδας
- 11 Πατήστε και κρατήστε, επιλέξτε και μετακινήστε για ρύθμιση χρονοπρ/τος.

Ο Θερμοστάτης σας λειτουργεί σε ένα εύρος ζώνης συχνοτήτων από 2.4 GHz έως 2.4835 GHz και η μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας που μεταδίδεται στη ζώνη συχνοτήτων είναι 18 dBm.